INTRODUCTION A LA TELECOMMANDE UNIVERSELLE

Merci d'avoir choisi notre Télécommande universelle dernier cri. La **VRC2** est un système ingénieux vous permettant de commander facilement et instantanément pratiquement n'importe quel appareil domestique commandé par infrarouge. Sans aucun doute la **VRC2** vous donnera toute satisfaction. Il s'agit de la dernière innovation née des télécommandes, utilisant le meilleur de la technologie européenne, ainsi que ses meilleures idées.

La **VRC2** est préprogrammée avec les codes infrarouge audiovisuels les plus récents et comme les codes standard elle peut en apprendre de nouveaux. Introduisez simplement les codes de votre équipement et vous pouvez l'utiliser. Elle peut commander vos téléviseurs, magnétoscopes, système de commande satellite ou câbles, lecteurs laser et transistors commandés par infrarouge. Elle peut aussi apprendre et simuler les commandes de pratiquement tous les systèmes et appareils électroménagers commandés par infrarouge.

Elle dispose d'un clavier lumineux s'éclairant dès que vous appuyez sur une touche, vous permettant ainsi d'utiliser votre équipement audiovisuel dans l'obscurité. La **VRC2** résiste aussi aux chocs et elle est résistante à l'eau.

INSTALLATION DES PILES

1. Retirez le capot de l'emplacement des piles, situé à l'arrière de la **VRC2**.
2. Installez quatre (4) piles **ALKALINE** AAA comme indiqué.
3. Remettez en place le capot.

REMARQUE : Si vous retirez pendant plus de deux minutes les piles, vous devez reprogrammer tous les codes nécessaires.
AVERTISSEMENT : Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.

FONCTIONNEMENT

Principe
Avant de pouvoir commander les éléments de votre équipement audiovisuel, vous devez d'abord configurer la **VRC2**. Orientez la simplement vers votre équipement pour vous en servir, puis appuyez sur la touche mode correspondante, puis sur la touche fonction voulue. Le clavier s'éclaire pendant la transmission du signal infrarouge, confirmant l'appui sur une touche. Ainsi, même dans l'obscurité, vous pouvez voir le clavier.

Commutation
Cette fonction vous permet d'utiliser simultanément les fonctions volume TV et SILENCE sans avoir besoin de passer d'un mode à l'autre. Autrement dit, si vous utilisez le magnétoscope, vous pouvez régler le volume sonore ou couper le son sans avoir besoin d'utiliser la touche mode "TV".

CONFIGURATION PAR INTRODUCTION DIRECTE

Trouvez le code à 4 chiffres de la marque de votre équipement. Une marque peut avoir plus d'un code. Dans ce cas, essayez chacun d'eux jusqu'à ce que vous trouviez celui qui commande votre appareil.

1. En utilisant une pointe de stylo, appuyez sur la touche "SET". Le "⏻" rouge s'allume.
2. Appuyez ensuite sur la touche du mode voulu (par exemple, "TV").

3. Utilisez les touches numériques pour saisir le code à 4 chiffres de la marque de votre appareil. Le "⏻" rouge clignote une fois, puis reste allumé. Si le code introduit est incorrect le "⏻" rouge clignote. Répétez l'étape ③ pour introduire un code correct.
4. Si le code introduit est correct, appuyez sur la touche "SET" pour terminer le configuration.
5. Appuyez maintenant sur la touche "⏻" pour vérifier que la télécommande commande l'appareil. Si aucune des touches ne commande l'appareil, ou si seules quelques unes le font, recommencez à partir de l'étape ① en essayant avec un autre code.

⇨ Pour programmer d'autres appareils (magnétoscope, système satellite ou câble, lecteur laser ou transistor), répétez les étapes ci-dessus. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche de mode adéquate : "VCR", "SAT", ou "AUX".

REMARQUE : Si la télécommande ne fonctionne toujours pas après avoir essayé tous les codes de la marque de votre appareil, utilisez la procédure de **CONFIGURATION PAR RECHERCHE AUTOMATIQUE**

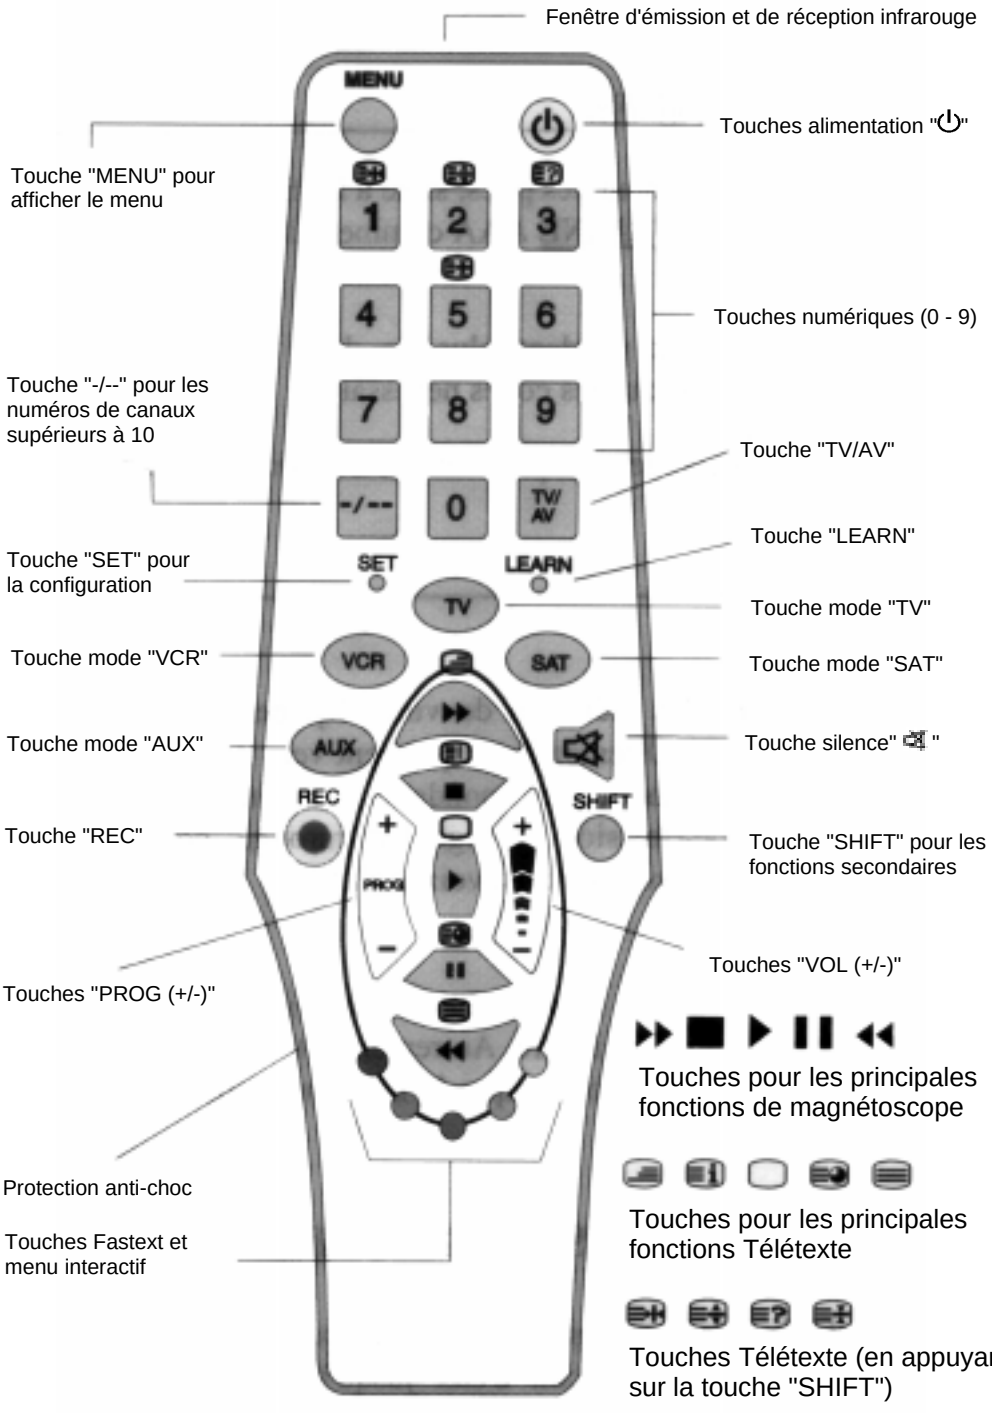

CONFIGURATION PAR RECHERCHE AUTOMATIQUE

Cette méthode permet de rechercher dans tous les codes préprogrammés, le code à utiliser pour faire fonctionner votre appareil.
REMARQUE : Cette méthode peut prendre plusieurs minutes.

1. Mettez d'abord votre appareil sous tension (par exemple le téléviseur).
2. En utilisant une pointe de stylo, appuyez sur la touche "SET". Le "⏻" rouge s'allume.
3. Appuyez sur la touche mode "TV".
4. Orientez votre **VRC2** vers le téléviseur.
5. Appuyez puis relâchez plusieurs fois la touche "VOL+", jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne. Cela signifie que la **VRC2** est prête à commander votre téléviseur.
6. Appuyez sur la touche "⏻" et essayez d'appuyer sur les touches de sélection de canal et sur les touches appropriées, sauf les touches Volume. Si seules quelques touches fonctionnent, il est possible que vous ayez dépassé le bon code. Appuyez sur la touche "VOL-" pour revenir au dernier code vérifié et essayez ce dernier.
7. Quand vous avez trouvé le bon code, appuyez sur la touche "SET". La **VRC2** est maintenant prête à être utilisée.

⇨ Pour programmer votre magnétoscope ou votre système satellite ou câble, répétez les étapes ci-dessus. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche de mode adéquat : "VCR", "SAT", "AUX". Ce dernier mode est utilisé pour les codes téléviseurs uniquement.

APPRENTISSAGE

Votre **VRC2** est préprogrammée pour la plupart des téléviseurs, magnétoscopes, systèmes satellite et câbles, lecteurs laser et transistors. Certaines fonctions peuvent ne pas être incluses du fait du nombre limité de touches disponibles. Avec la télécommande de l'appareil, vous pouvez apprendre à votre **VRC2** comment en utiliser toutes les fonctions originales. C'est à vous de choisir. Vous pouvez aussi apprendre à la **VRC2** comment commander n'importe quel autre équipement ou système à infrarouge.

1. En utilisant une pointe de stylo, appuyez sur la touche "LEARN". Le "⏻" rouge s'allume.
2. Appuyez sur la touche de mode voulue (par exemple, "TV"). La **VRC2** est prête à apprendre.
3. Mettez la télécommande de l'appareil face à la **VRC2**, les fenêtres infrarouges se faisant face, sur une surface plane et séparées de 3 à 5cm. Vérifiez que la télécommande de l'appareil soit équipée de piles neuves.
4. Appuyez sur la touche de votre **VRC2** que vous voulez programmer, puis relâchez-la. Le "⏻" rouge clignote rapidement.
   REMARQUE : NE PROGRAMMEZ PAS DE TOUCHE MODE
5. Appuyez sur la touche de la télécommande originale que vous voulez mémoriser et maintenez-la enfoncée. Le "⏻" rouge clignote une fois lorsque la commande a été correctement transférée. Vous pouvez alors relâcher la touche de la télécommande originale.
   REMARQUE : Si le "⏻" rouge ne clignote pas ou clignote pendant plusieurs secondes, cela signifie qu'une erreur s'est produite pendant le processus d'apprentissage. Vous devez régler et aligner les deux télécommandes et refaire les étapes ④ et ⑤.
6. Refaites les étapes ④ et ⑤ pour transférer les autres signaux voulus sur les touches de fonctions choisies, jusqu'à ce que la mémoire soit pleine. Le "⏻" rouge clignote alors plus lentement.

REMARQUE : Certains signaux infrarouges prennent plus d'espace mémoire que d'autres. Dans ce cas, la mémoire peut être remplie avant que toutes les touches soient programmées. Il peut alors être nécessaire d'effacer certaines commandes pour libérer l'espace mémoire être pour les commandes les plus utiles.

7. Une fois que vous avez programmé toutes les touches de fonction voulues, appuyez sur la touche "LEARN" pour enregistrer la programmation.

AVERTISSEMENT : Introduction d'un nouveau code préprogrammé efface et remplace automatiquement toutes les commandes apprises dans ce mode.

TELETEXTE ET FASTEXT

Cette commande devrait fonctionner exactement de la même façon que la télécommande originale. Les symboles Télétexte figurent sur les touches correspondantes. Quand vous êtes en mode "TV".

1. / / / / , pour accéder aux symboles jaunes appuyez simplement sur la touche.
2. / / / , pour accéder aux symboles jaunes appuyez simultanément sur la touche "SHIFT" + sur la touche 1 / 2 / 3 / 5.

FONCTION SECONDAIRE

Votre **VRC2** dispose de fonctions supplémentaires pour commander votre appareil. Ces "Fonctions secondaires" doivent être utilisées avec la touche "SHIFT" suivi de la touche de fonction correspondante.

Par exemple,

TOUCHE	FONCTION
"SHIFT" + "VOL"	COULEUR +
"SHIFT" + "VOL-"	COULEUR -
"SHIFT" + "PROG +"	LUMINOSITE +
"SHIFT" + "PROG -"	LUMINOSITE -

SPECIFICATIONS

Alimentation : 4 piles alcalines AAA / IEC-LR03 / UM-4
Portée : 10m, +/- 25 degrés
Dimensions : 67 x 210 x 30 mm
Poids sans les piles : 142g